


**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

Asegurarse de que la lámpara no esté conectada a la corriente antes de proceder a su montaje.

- 1 Colocar tres bombillas de tipo E27 (1) en los respectivos casquillos (2)
- 2 Colocar una bombilla de tipo R7S (3) en el portalámparas superior (4)
- 3 Colocar los muelles en la pantalla protectora de pyrez (5) y engancharla al portalámparas (4)

**INSTRUCCIONES PARA COLOCAR EL VIDRIO**

Colocar el vidrio (6) bajándolo con cuidado hasta posarlo sobre los tres pernos (8) cubiertos de goma que sobresalen del cuerpo de la lámpara (7). El vidrio tiene que quedar bien encajado en los pernos. Es posible regular éstos a tal efecto aflojando el tornillo (9) con la llave hexagonal (10) incluida. Una vez ajustado el perno, volver a apretar el tornillo (9)

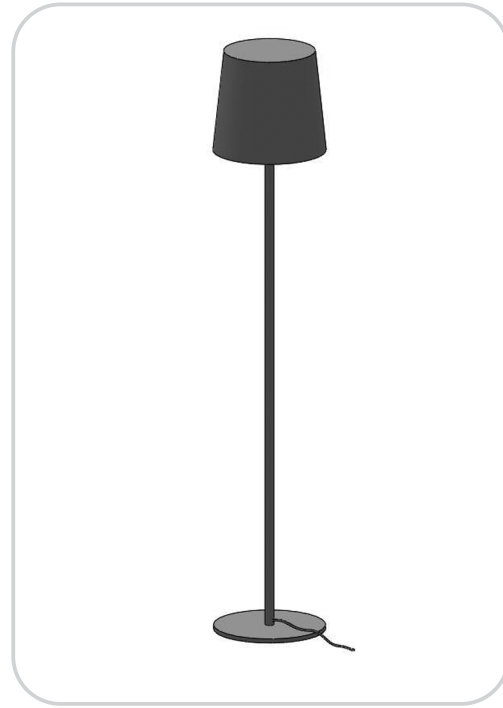

**vistosi**

Vetreria Vistosi Srl - Via G. Galilei, 9-11 - 31021 Mogliano Veneto - Treviso - Italy  
Sede Legale: Fondamenta Redi, 25/b - 30121 Murano - Venezia - Italy  
Cap. Soc. 100.000,00 LV - P.Iva IT02497840278 - Cod. Fisc. 01808840266  
R.I. N° 01808840266 - N° R.E.A. 0224039 - Mecc. Venezia 024645  
Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 - Fax +39 041 5900992 - 041 5904540  
www.vistosi.it - vistosi@vistosi.it



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2000

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL VETRO**

Tenere la spina scollegata dalla rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.  
1 Inserire tre lampadine con attacco E27 (1) nei portalampade (2).  
2 Inserire la lampadina con attacco R7S (3) nel portalampada superiore (4);  
3 Attaccare le molle al vetro pyrex di protezione (5) e agganciarlo al portalampada (4).  
4

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**

Italiano

*Insert carefully the glass (6) downwards until the three pivots with the plastic cover (8) hold it in position.  
The pivots may be adjusted to balance the glass by unfastening the screw (9) with the included hex key (10). Make sure to fasten again the screw (9) once the pivot has been adjusted.*

**INSTRUCTIONS FOR MOUNTING THE GLASS**

- 1 Insert three E27 bulbs (1) in the sockets (2)
- 2 Insert a R7S bulb (3) in the upper socket (4)
- 3 Attach the springs to the pyrex cover (5) and attach it to the socket (4)

*Make sure that the appliance is not connected to the mains before proceeding with the assembly.*

**ASSEMBLY INSTRUCTION**

English

